


UWANT

S600 Cordless Wet Dry Vacuum Cleaner Instruction Manual

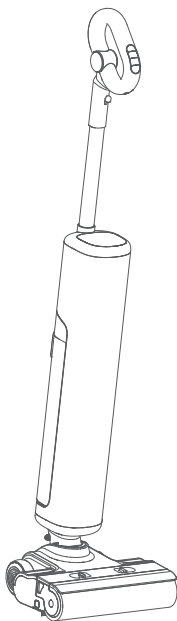

Please read this Manual carefully before use and keep it properly.

UWANT

EN Instruction manual	01
TH คำแนะนำสำหรับการใช้งาน	14
ID Petunjuk Penggunaan	26
VN Hướng dẫn sử dụng	38
CN 使用说明书	52



Before using this device, please read all the contents of this manual carefully, install the device according to the operating steps in this manual, and keep the manual properly. Any operation inconsistent with the instructions in this manual may result in product damage or serious personal injury. This device is only suitable for operation in domestic environment and is not suitable for industrial or outdoor use.

Warning

- The device is not suitable for individuals with physical, sensory or intellectual impairments, or individuals lacking experience and common sense (including children), unless they are supervised or guided by a guardian ensure safe use of the device;
- Do not touch the plug or any live part of the device with wet hands to avoid the risk of electric shock;
- If the charger or plug is damaged, please stop using it and call our professional service personnel to replace it to avoid accidents;
- Please keep long hair, loose clothing, fingers and other parts of the body away from the airflow channels and moving parts of this device;
- Do not insert metal shavings, pins, wires and other objects into the gaps of the device to prevent electric shock and accidental injury;
- Except for qualified technical personnel, others are not allowed to disassemble, repair or modify;
- If you do not use this device for a long time, please unplug it to avoid electric leakage, fire, malfunction, etc.;
- If any abnormality is found during use of the device, please cut off the power immediately and call our after-sales office;
- After using this device, please clean the wastewater tank in time to keep the ventilation path unobstructed and avoid blockage, or it will cause the suction to decrease and the motor to heat up, thus affecting the service life of the device;
- After using the device, please store it in a dry place. Humid places will affect the insulation and service life of electrical appliances;
- The body above the device logo, and the base contain electrical components cannot be soaked in water or rinsed;
- Please check the smoothness of the floor brush elbow regularly. If there is any debris blocked, please use a multi-functional brush to clean it in time to avoid blockage, or it will cause a decrease in suction and affect the service life of the device;
- Before replacing the roller brush, make sure the device is turned off;
- When using this device, you need to add the cleaning agent provided or specified by our company. Please add it according to the specified proportion to prevent excessive foam, which may penetrate into the motor and reduce its lifespan;
- All technologies and data reflected in this manual were obtained by our company or a designated third-party testing agency, and our company reserves the final right of interpretation.

Safe disposal methods of waste batteries

- The battery installed in the appliance contains materials that are harmful to the environment. When discarding the appliance, the battery must be removed from the appliance;
- Before taking out the battery, the appliance must be powered off;
- Please dispose of waste batteries safely and properly, and do not throw them into fire, water or soil;
- If the waste battery leaks and contacts your skin or clothing, please wash it with clean water to avoid skin discomfort and seek medical treatment immediately.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable;
- WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance;
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity;
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries are removed;
- The supply terminals are not to be short-circuited.

• Environmental tips

Once any electronic product is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause minimum environmental impact, in accordance with the regulations of your local authority. In most cases you can take such products to your local recycling station.

Recycling-European Directive 2012/19/EU.




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes.


To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

- Part name




① LED screen and mode

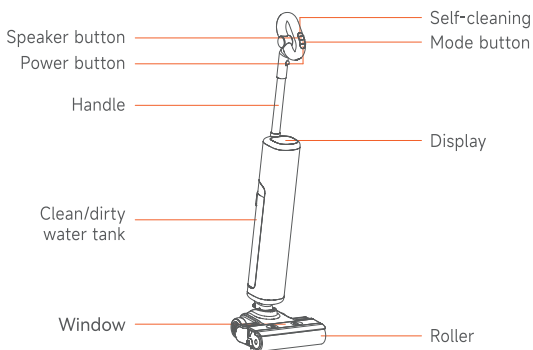



Main unit



Smart base station

② Scrubber



HEPA



Roller brush assembly



Wastewater tank component upper cover + solid-liquid separation + deodorizing stick



Cleaning solution



Cleaning tool

③ Other components

III

Disassembly and Assembly

• Handle installation instructions




- Insert the end of the handle into the port of the main unit in the vertical direction until there is a "click" sound, make sure the handle is tight and not loose, and complete the installation;
- To disassemble, please insert a hard object into the hole as shown in the figure, press the pin and pull the handle upward at the same time.

⚠ Note:


Please do not remove the sticker of the handle hole.

• Disassembly and assembly instructions for wastewater tank assembly

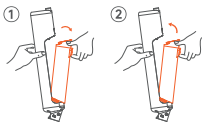


- To remove the wastewater tank assembly, hold the scrubber body with one hand, press the release button of the wastewater tank assembly with the other hand, and pull it out as shown in the figure to take out the wastewater tank assembly;
- To install the wastewater tank assembly, please put the bottom of the wastewater tank assembly into the opening of the scrubber body, and then push the wastewater tank assembly gently until there is a "click" sound, which indicates that the installation is successful.

• Disassembly and assembly instructions for roller brush transparent window

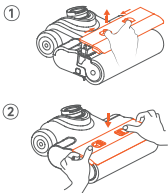

- To remove the transparent window of the roller brush, place one hand on the transparent window of the roller brush, press and hold the transparent window release button in the direction shown in the figure, lift the window upward and take it out;
- To install the window, press the window vertically down into the groove above the floor brush with both hands until there is a "click" sound, which indicates that the installation is successful.

• Disassembly and assembly instructions of roller brush assembly

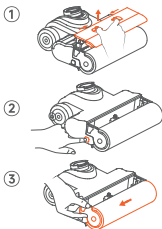


- To remove the roller brush, first remove the transparent window of the roller brush;
- Slightly lift the floor brush as shown in the figure, press the roller brush unlock button until there is a "click" sound, and the roller brush handle bounces up, indicating that the roller brush handle is successfully unlocked;
- As shown in the figure, grab the handle of the roller brush and pull out the roller brush in the direction of the arrow.

• Preparation work


- Before use, please check whether your floor scrubber has power. If the power is insufficient, please charge it in time (refer to the charging guide for details) and use after it is fully charged;
- The default mode is smart mode when it is turned on. You can choose to switch to the appropriate mode according to the actual situation.
- In discharge mode, press and hold the voice key for 4S to enter the voice change function of different countries: Three work mode indicator lights flash, voice playback pauses, other functions operate as when normally turned on;
- Voice switching: Press the voice key sequentially to switch the voice of different countries, after switching it plays the current work mode;
For example, before the switch it is Chinese voice in intelligent mode, after switching to English voice, it plays "Smart mode".

• Add clean water to the clean water/wastewater tank assembly

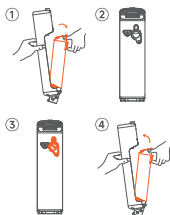


- Press the wastewater tank unlock button to remove the clean water/wastewater tank;
- Open the water filling plug and inject clean water to the water level;
- Tightly cover the water filling plug to ensure it is tight and not loose;
- Install the clean water/wastewater tank assembly back to the body until there is a "click" sound, indicating that the installation is successful.

• Start working




- The default mode is smart mode when the scrubber is turned on. You can press the Mode button to switch to MAX mode, press the Mode button again to enter the dry suction mode, and press the Mode button in dry suction mode to enter the smart mode;
- This device comes with an upright switch when it is turned on. Please tilt it to use it after turning it on;
- When scrubbing under tables, coffee tables or beds, it can be used lying flat .

• Pouring wastewater from wastewater tank assembly

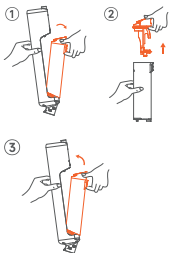


- Press the unlock button of the wastewater tank and remove the wastewater tank;
- Hold the wastewater tank with one hand and pull out the drain basket assembly upward with the other hand;
- After draining the wastewater, install the drain basket assembly back to the body.

• Replacement of deodorant rod

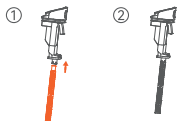

- When it is necessary to replace the deodorizing stick, first wipe it clean. Grasp the deodorizing stick tightly with your hand and pull down firmly to remove it. When reinstalling, grasp the deodorizing stick tightly with your hand and push up firmly until you hear a "click" sound, indicating that it is properly installed.
- The deodorizing stick is a replaceable component. If it happens to come off during regular use, it can be reinstalled following the above method.

• Charging



- After using the device, push it into the smart base;
- First push the device into the smart base, and insert the plug of the smart base into the socket. During the charging process, please keep the device upright and close to the foot of the wall to avoid tripping and other injuries. When charging is not needed, pull out the plug and put it away.

 Warning:

If the device is not used for a long time, please use the smart base equipped to charge the battery for 3 hours (no need to fully charge) every 3 months to avoid battery damage.

• Indicator lights


When using	In working state		Screen display: MAX display, cleaning mode, electrolyzed clean mode, fault prompt
			The default mode is smart mode when the device is turned on, and the smart mode light is on
			In smart mode, press the Mode button to switch to MAX mode, and the MAX mode light turns on
			In MAX mode, press the Mode button to switch to dry suction mode, and the dry suction mode light turns on
	In working state		When the voice prompts "Low battery, please charge", the battery indicator light flashes red. When the battery indicator light flashes red, please continue charging. When the battery indicator light changes from red to green, it can start self-cleaning.
			Electrolyzed clean mode light, remembers the status when it was last turned off
			Press the On/Off button when the device is on, it will turn off, and all the lights on the display will go out

When using	Waste-water tank prompt		When the wastewater tank is full, the wastewater tank prompt light flashes, and the screen turns off after 3 minutes of no operation
			When the wastewater tank HEPA is missing, the wastewater tank prompt light flashes, and the screen turns off after 3 minutes of no operation
	Roller brush prompt		When the roller brush is blocked, the roller brush indicator light flashes, and the screen turns off after 3 minutes of no operation
	Water shortage prompt		During normal use, when the clean water tank is short of water, the water shortage indicator light flashes, and the screen turns off after 3 minutes of no operation
During cleaning and self-cleaning	Charge		Displays the battery percentage
	Waste-water tank prompt		When the wastewater tank is full, the wastewater tank prompt light flashes, and the screen turns off after 8 minutes of no operation
			When the wastewater tank HEPA is missing, the wastewater tank prompt light flashes, and the screen turns off after 8 minutes of no operation
	Water shortage prompt		During the self-cleaning process, when the clean water tank is short of water, the water shortage indicator light flashes, and the screen turns off after 8 minutes of no operation

V


Maintenance

• Clean the body




- Before cleaning, please make sure the device is turned off;
- Please scrub the device body with water or neutral detergent. Be sure to wring out the cleaning cloth before scrubbing. Do not let water flow into the inside of the device.

• Clear the wastewater tank

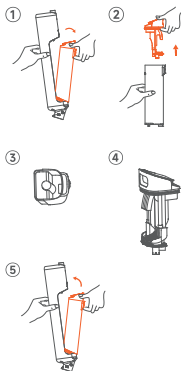


- When the wastewater tank assembly is full of wastewater or the device is shut down and stopped for use, please remove the wastewater tank assembly;
- Clear the wastewater in the wastewater tank and use clean water and cleaning tools to clean the wastewater tank;
- Clean the drain basket assembly and HEPA;
- After the drain basket assembly cover and HEPA is dry, please assemble them and put them back into the main unit.

• Clean the wastewater sensor

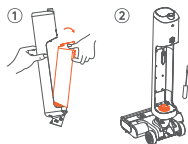


- When the sensor is clogged or the device is shut down and stopped for use, remove the wastewater tank assembly;
- Please use the provided cleaning tool and clean water to clean the wastewater pipes and HEPA;
- After cleaning is completed, put it back into the wastewater tank.

• Self-cleaning

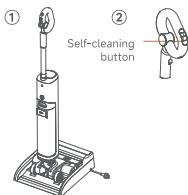

- Please put the device back to the smart base after using it;
- Press the self-cleaning button, and the device will start self-cleaning; after the roller brush cleaning is completed, the device enters drying mode.
- The drying mode time is ≤ 60 min. If you remove the device during drying, the drying stops and you can use the device normally;
- After self-cleaning is completed, please clean the wastewater tank.

• Clean the water suction port

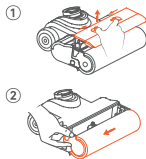

- After removing the transparent window of the roller brush, press the roller brush unlock button and follow the direction of the arrow to pull out the roller brush;
- Rinse the suction port with clean water;
- After cleaning is completed, reinstall the roller brush and roller brush window into the device.



Note:

Please clean the debris on the roller brush regularly, remove the roller brush, and use cleaning tool to clean the garbage on the roller brush to avoid will affecting the cleaning effect.

• Smart base cleaning



- Wipe with tissue or a wet wipe.



Note:

- The body above the device logo, and the base contain electrical components cannot be soaked in water or rinsed.
- The body below the device logo, floor brush, and base station tray can be rinsed directly, but cannot be soaked.

VI


Specifications

Product name	Cordless Wet Dry Vacuum Cleaner	Rated voltage	21.6V $\equiv$
		Rated power	280W
Model	S600	Charging voltage	26.5V $\equiv$
Product name	Base Station	Rated power	160W
		Rated input	220~240VAC, 50/60Hz
		Rated output	26.5V $\equiv$ 1.0A

Please check the following points before entrusting it to repair.

Failure	Possible causes	Solution
The device is not working	The battery is low	Charge the battery before using
Suction weakens	The nozzle or pipe is clogged	Check whether the nozzle or pipe is blocked and clean it
	HEPA is dirty	Cleaning HEPA components
No water comes out from the water spout	The clean water tank is short of water	Add water
	The water outlet sealing ring falls off	Send it to service center for repair
	Water pump malfunction	Send it to service center for repair
	Pipe blockage	Send it to service center for repair
Product cannot be charged	The charging plug is not plugged in properly	Check if the plug is connected properly
	The device is not completely placed in the charging base	Check whether the device is placed correctly
	Poor contact between charging head and charging base	Check whether the charging head of the device and the charging base are connected properly
Wastewater tank indicator light is on	Wastewater tank is full	Drain the wastewater in the wastewater tank
	HEPA is not installed	Install HEPA and wastewater tank
Sudden changes in power when the product is being discharged	Battery pack is abnormal	Finish at least 3 complete cycles of charge and discharge
Self-cleaning unavailable	The battery is too low	Charge the battery before using
No alarm when wastewater tank is full	The wastewater detection electrode needle is dirty	Clean the electrode needle of the wastewater tank and wipe it clean
The Electrolyzed clean lamp does light up not	Electrolyzed clean is not turned on	Press and hold the Mode button to switch to Electrolyzed clean

If there are other faults, special tools are required, so you must go to the designated service center for repair and replacement.

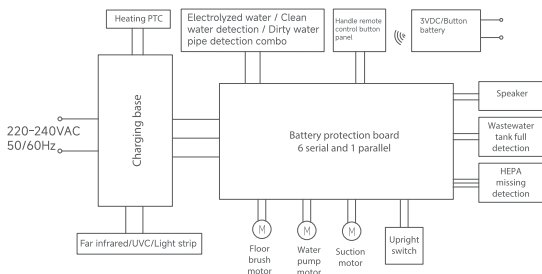

Part name	Hazardous substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Chromium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(V))	Polybrominated biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Plastic components	○	○	○	○	○	○
Hardware components	○	○	○	○	○	○
Motor components	X	○	○	○	○	○
Water pump components	X	○	○	○	○	○
PCB components	X	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○

ก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้ โปรดอ่านเนื้อหาทั้งหมดในคู่มือนี้ให้ละเอียด ติดตั้งอุปกรณ์ตามขั้นตอนการใช้งานในคู่มือนี้ และเก็บคู่มือไว้อย่างถูกต้อง การใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือนี้อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมภายในบ้านเท่านั้นและไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหรือกลางแจ้ง

⚠ คำเตือน

- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส สติปัญญา หรือขาดประสบการณ์ (รวมทั้งเด็ก), เว้นแต่จะมีผู้ปกครองคอยควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
- ห้ามสัมผัสปลั๊กหรือชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านของอุปกรณ์ด้วยมือเปียก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
- หากเครื่องชาร์จหรือปลั๊กชำรุด โปรดหยุดใช้งานและติดต่อฝ่ายบริการที่ได้รับรองของเราเพื่อเปลี่ยนใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
- โปรดระมัดระวังเรื่องผมเปีย เลือผ้าหลวมๆ และส่วนอื่นๆ ของร่างกายให้ห่างจากช่องดูดของอุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามเสียบเศษโลหะ หมุด สายไฟ และวัตถุอื่นๆ เข้าไปในช่องว่างของอุปกรณ์ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
- ยกเว้นบุคลากรด้านเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้ว ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นทำการถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลง
- หากคุณจะไม่ใช้งานอุปกรณ์นี้เป็นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กออกเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของไฟฟ้า ไฟไหม้ การทำงานผิดปกติ ฯลฯ
- หากพบสิ่งผิดปกติใดๆ ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายของเรา
- หลังจากใช้งานอุปกรณ์นี้แล้ว โปรดทำความสะอาดถังเก็บน้ำเสียทันทีเพื่อให้เส้นทางการระบายอากาศไม่ติดขัดและหลีกเลี่ยงการอุดตัน มิฉะนั้น แรงดูดจะลดลงและมอเตอร์ร้อนขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์
- หลังจากใช้งานอุปกรณ์แล้ว โปรดเก็บไว้ในที่แห้ง ตำแหน่งที่มีความชื้นจะส่งผลต่อฉนวนและอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าให้ตัวเครื่องเหนือโลโก้อุปกรณ์ และฐานที่บรรจุส่วนประกอบทางไฟฟ้าไว้ในน้ำหรือชะล้างด้วยน้ำ
- โปรดตรวจสอบความเรียบของข้อต่อएंางขีดพื้นเป็นประจำ หากมีเศษสิ่งสกปรกอุดตัน โปรดใช้แปรงขนนุ่มประสีในการทำความสะอาดตามช่วงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตัน มิฉะนั้น แรงดูดจะลดลงและส่งผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์
- ก่อนเปลี่ยนแปรงลูกกลิ้ง ให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องแล้ว
- เมื่อใช้งานเครื่องนี้ คุณต้องเคาะทำความสะอาดที่จัดหาผ่านบริษัทของเราหรือที่ระบุไว้ กรุณาเคาะตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการเกิดโฟมมากเกินไป ซึ่งอาจแทรกซึมเข้าไปในมอเตอร์และทำให้อายุการใช้งานลดลง
- เทคโนโลยีและข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในคู่มือนี้ได้มาจากบริษัทของเราหรือหน่วยงานทดสอบของบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้ง และบริษัทของเราสงวนสิทธิ์ในการตีความโดยตรง

⚠️ วิธีการกำจัดแบตเตอรี่ที่เลิกใช้แล้วอย่างปลอดภัย

- แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในเครื่องใช้มีวัสดุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อจะทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง
- ก่อนถอดแบตเตอรี่ออก ต้องปิดเครื่องก่อน
- โปรดกำจัดแบตเตอรี่ที่เลิกใช้แล้วอย่างปลอดภัยและถูกต้อง และอย่าทิ้งลงในกองไฟ น้ำ หรือดิน
- หากแบตเตอรี่ที่เลิกใช้แล้วมีสารรั่วไหลและสัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้าของคุณ โปรดล้างด้วยน้ำสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายผิวหนังและไปพบแพทย์ทันที


II


ข้อมูลเบื้องต้นผลิตภัณฑ์

- รายละเอียดของผลิตภัณฑ์




① หน้าจอ LED และโหมด

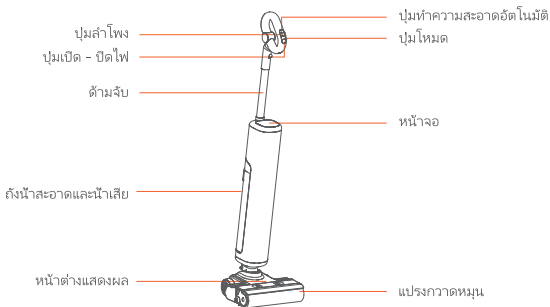



ตัวเครื่องหลัก

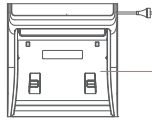

ฐานแบบสมาร์ท

② เครื่องขัด



HEPA



ชุดแปรงลูกกลิ้ง



ผ้าครอบส่วนบนของส่วนประกอบ
น้ำเสีย + การแยกของแข็งและของ
เหลว + แปรงตัวกลิ้ง



น้ำยาทำความสะอาด เครื่องมือทำความสะอาด




③ ส่วนประกอบอื่นๆ

III

การถอดและการประกอบ

● คำแนะนำการติดตั้งด้ามจับ




- เสียบปลายของด้ามจับเข้าไปในช่องของตัวเครื่องหลักในแนวตั้ง จนกว่าจะได้ยินเสียง “คลิก” ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับแน่นหนาและไม่หลวม จากนั้นจึงทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น
- ในการถอดประกอบ โปรดสอดวัตถุของแข็งๆ เข้าไปในรูตามที่แสดงในรูป จากนั้นกดหมุดและดึงที่จับขึ้นในเวลาเดียวกัน

⚠ หมายเหตุ:


โปรดอย่าลอกสติกเกอร์ที่ระบุของด้ามจับออก

• คำแนะนำในการถอดและการประกอบชุดดักเก็บน้ำเสีย

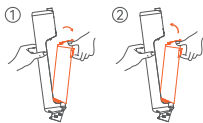


- ในการถอดชุดดักเก็บน้ำเสีย ให้จับตัวเครื่องขัดด้วยมือข้างหนึ่ง กดปุ่มปลดล็อกชุดดักเก็บน้ำเสียด้วยมืออีกข้างหนึ่ง แล้วดึงออกตามที่แสดงในรูป เพื่อนำชุดดักเก็บน้ำเสียออก
- ในการติดตั้งชุดดักเก็บน้ำเสีย โปรดใส่ส่วนด้านล่างของชุดดักเก็บน้ำเสียเข้าไปในช่องเปิดของตัวเครื่องขัด จากนั้นค่อยๆ ดันชุดดักเก็บน้ำเสียจนกว่าจะได้ยินเสียง “คลิก” ซึ่งบ่งชี้ว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

• คำแนะนำการถอดและการประกอบหน้าต่างโปรงใสของแปรงลูกกลิ้ง

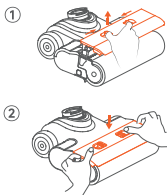

- ในการถอดหน้าต่างโปรงใสของแปรงลูกกลิ้ง ให้วางมือหนึ่งไว้บนหน้าต่างโปรงใสของแปรงลูกกลิ้ง กดปุ่มปลดหน้าต่างโปรงใสค้างไว้ในทิศทางตามที่แสดงในภาพ จากนั้นยกหน้าต่างขึ้นแล้วถอดออก
- ในการติดตั้งหน้าต่าง ให้กดหน้าต่างลงในร่องเหนือแปรงพื้นโดยใช้มือทั้งสองข้างจนได้ยินเสียง “คลิก” ซึ่งบ่งชี้ว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

• คำแนะนำการถอดและการประกอบชุดแปรงลูกกลิ้ง

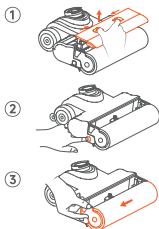


- ในการถอดแปรงลูกกลิ้ง ให้ถอดหน้าต่างโปรงใสของแปรงลูกกลิ้งออกก่อน
- ยกแปรงพื้นขึ้นเล็กน้อยตามที่แสดงในภาพ กดปุ่มปลดล็อกแปรงลูกกลิ้งจนกว่าจะได้ยินเสียง “คลิก” และด้ามจับแปรงลูกกลิ้งตั้งขึ้น บ่งชี้ว่าด้ามจับแปรงลูกกลิ้งถูกปลดล็อกสำเร็จ
- ตามที่แสดงในภาพ จับยึดที่ด้ามจับของแปรงลูกกลิ้งและดึงแปรงลูกกลิ้งออกตามทิศทางของลูกศร

• งานการเตรียม

- ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าเครื่องขัดพื้นของคุณมีพลังงานเพียงพอหรือไม่ หากพลังงานไม่เพียงพอ โปรดชาร์จเครื่อง (ดูรายละเอียดในคู่มือการชาร์จ) และใช้งานเครื่องเมื่อชาร์จเต็มแล้ว
- โหมดเริ่มต้นคือโหมดอัจฉริยะเมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถเลือกสลับไปใช้โหมดที่เหมาะสมได้ตามสถานการณ์จริง
- ในโหมดปล่อยประจุไฟฟ้า, กดปุ่มเสียงค้างไว้ 4 วินาที เพื่อเข้าสู่ ฟังก์ชันสลับภาษา: ไฟฟ้า โหมดการทำงานสามอย่างกระพริบ, เสียงหยุดเล่น, ฟังก์ชันอื่นๆ ทำงานตามปกติ ;
- สลับภาษา: กดปุ่มเสียงเพื่อสลับภาษาต่างๆ, หลังจากสลับจะเล่นโหมดการทำงานปัจจุบัน, เช่น ก่อนสลับเป็นภาษาจีน, โหมดเป็นโหมดอัจฉริยะ, หลังจากนั้นเป็นภาษาอังกฤษ, จะเล่น "Smart mode";


• เติมน้ำสะอาดลงในชุดถังเก็บน้ำสะอาด/น้ำเสีย

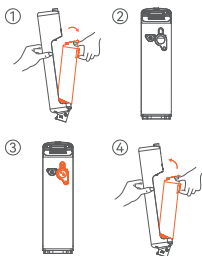

- กดปุ่มปลดล็อกถังเก็บน้ำเสียเพื่อถอดถังเก็บน้ำสะอาด/น้ำเสียออก
- เปิดปลั๊กเติมน้ำและฉีดน้ำสะอาด
- ปิดปลั๊กเติมน้ำให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่าแน่นและไม่หลวม
- ดัดตั้งชุดถังเก็บน้ำสะอาด/น้ำเสียกลับเข้าไปในตัวเครื่องจนกว่าจะได้ยินเสียง "คลิก" ซึ่งบ่งชี้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

● เริ่มการทำงาน

①



- โหมดเริ่มต้นคือโหมดอัจฉริยะเมื่อเปิดใช้งานเครื่องฉีดพื้น คุณสามารถกดปุ่มโหมดเพื่อสลับไปยังโหมดเพิ่มประสิทธิภาพ กดปุ่มโหมดอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดดูดแบบแห้ง และกดปุ่มโหมดในโหมดดูดแบบแห้งเพื่อเข้าสู่โหมดอัจฉริยะ

②



- อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับสวิตช์แบบตั้งตรงเมื่อเปิดเครื่อง โปรดเอียงเครื่องเพื่อใช้งานหลังจากเปิดเครื่องแล้ว
- เมื่อฉีดพื้นได้โต๊ะ โต๊ะกาแฟ หรือเตียง สามารถใช้เครื่องได้โดยวางให้ราบ

③




● การเติมน้ำเสียจากชุดประกอบถังเก็บน้ำเสีย

①



②



- กดปุ่มปลดล็อกถังเก็บน้ำเสียและถอดถังเก็บน้ำเสียออก
- จับยึดถังเก็บน้ำเสียด้วยมือข้างหนึ่ง แล้วดึงชุดตะแกระบายน้ำขึ้นด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
- หลังจากระบายน้ำเสียหมดแล้ว ให้ติดตั้งชุดตะแกระบายน้ำกลับเข้าไปที่ตัวเครื่อง

③



● การเปลี่ยนแท่งกำจัดกลิ่น

①




②



- เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนแท่งกำจัดกลิ่น ให้เช็ดทำความสะอาดก่อน จับแท่งกำจัดกลิ่นให้แน่นด้วยมือแล้วดึงลงเพื่อถอดออก เมื่อติดตั้งกลับเข้าไป ให้จับแท่งกำจัดกลิ่นให้แน่นด้วยมือ แล้วดันขึ้นให้แน่นจนกว่าจะได้ยินเสียง “คลิก”
- ชั่งป่งชี้ว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- แท่งกำจัดกลิ่นเป็นชิ้นส่วนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ หากแท่งกำจัดกลิ่นหลุดออกระหว่างการใช้งานปกติ สามารถติดตั้งกลับเข้าไปได้ตามวิธีการข้างต้น

• การชาร์จ



- หลังจากใช้งานอุปกรณ์แล้ว ให้กดเข้าไปในฐานแบบสมาร์ต
- ขั้นแรก ให้ตั้งอุปกรณ์เข้าไปในฐานแบบสมาร์ต จากนั้นเสียบปลั๊กของฐานแบบสมาร์ตเข้าไปในช่องเกิด
- ในระหว่างกระบวนการชาร์จ โปรดวางอุปกรณ์ให้ตั้งตรงและอยู่ใกล้กับฐานของมันเพื่อหลีกเลี่ยงการสะบัดและการบาดเจ็บอื่นๆ เมื่อไม่จำเป็นต้องชาร์จ ให้ถอดปลั๊กและเก็บให้เข้าที่

 คำเตือน:

หากจะไม่ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน โปรดใช้ฐานแบบสมาร์ตที่ติดตั้งไว้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลา 3 ชั่วโมง (ไม่จำเป็นต้องชาร์จเต็ม) ทุกๆ 3 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของแบตเตอรี่

• ไฟแสดงสถานะ

เมื่อใช้	ในสถานะทำงาน		หน้าจอแสดงผล: จอแสดงผลพลังงาน โหมดทำความสะอาด โหมดชาร์จเข้า การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด
			โหมดเริ่มต้นคือโหมดอัจฉริยะเมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่ และไฟโหมดอัจฉริยะจะติดสว่าง
			ในโหมดสมาร์ต กดปุ่มโหมดเพื่อสลับไปที่โหมดเทอร์โบ และไฟโหมดเทอร์โบจะติดสว่าง
			ในโหมดเทอร์โบ กดปุ่มโหมดเพื่อสลับไปที่โหมดสุดแรง และไฟโหมดสุดแรงจะติดสว่าง
	ในสถานะทำงาน		เมื่อมีเสียงแจ้งเตือนว่า "แบตเตอรี่ต่ำ โปรดชาร์จ" ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะติดกะพริบสีแดง เมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ติดกะพริบสีแดง โปรดทำการชาร์จต่อไป เมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว เครื่องจะเริ่มทำความสะอาดในตัว
			ไฟโหมดชาร์จจะจุดสถานะเมื่อเปิดเครื่องครั้งล่าสุด
			เมื่อกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เครื่องจะปิดและไฟบนจอแสดงผลทั้งหมดจะดับลง

เมื่อใช้	ค่าเตือน ถึงเก็บน้ำ เสีย		เมื่อถึงเก็บน้ำเสียเต็ม ไฟเตือนถึงเก็บน้ำเสียจะกะพริบ และหน้าจอจะดับลงหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 3 นาที
			เมื่อตัวกรอง HEPA ถึงเก็บน้ำเสียขาดหายไป ไฟเตือนถึงเก็บน้ำเสียจะกะพริบ และหน้าจอจะดับลงหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 3 นาที
	ค่าเตือน แปรงลูก กลิ้ง		เมื่อแปรงลูกกลิ้งอุดตัน ไฟแสดงสถานะแปรงลูกกลิ้งจะกะพริบ และหน้าจอจะดับลงหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 3 นาที
	ค่าเตือน ไม่มีน้ำ		ในระหว่างการใช้งานปกติ เมื่อถึงเก็บน้ำสะอาดขาดน้ำ ไฟแสดงสถานะการขาดน้ำจะกะพริบ และหน้าจอจะดับลงหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 3 นาที
ในระหว่าง การทำความสะอาด และการทำ ความสะอาด ในตัว	ประจุ		แสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่
	ค่าเตือน ถึงเก็บน้ำ เสีย		เมื่อถึงเก็บน้ำเสียเต็ม ไฟเตือนถึงเก็บน้ำเสียจะกะพริบ และหน้าจอจะดับลงหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 8 นาที
			เมื่อตัวกรอง HEPA ถึงเก็บน้ำเสียขาดหายไป ไฟเตือนถึงเก็บน้ำเสียจะกะพริบ และหน้าจอจะดับลงหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 8 นาที
	ค่าเตือน ไม่มีน้ำ		ในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดในตัว เมื่อถึงเก็บน้ำสะอาดขาดน้ำ ไฟแสดงสถานะการขาดน้ำจะกะพริบ และหน้าจอจะดับลงหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 8 นาที

V


การบำรุงรักษา

● ทำความสะอาดตัวเครื่อง




- ก่อนทำความสะอาด โปรดตรวจสอบว่า
- ปิดเครื่องแล้ว
- โปรดขัดตัวอุปกรณ์ด้วยน้ำหรือผงซักฟอกที่เป็นกลาง อย่าลืมนิดผ้าทำความสะอาดหมาดๆ ก่อนขัด อย่าให้น้ำไหลเข้าไปภายในอุปกรณ์

• ทำความสะอาดถึงเก็บน้ำเสีย

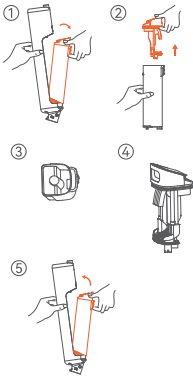


- เมื่อชุดถังน้ำเสียบรรจุน้ำเสียเต็มหรือเมื่อปิดเครื่องและหยุดใช้งาน โปรดถอดชุดถังเก็บน้ำเสียออก
- ทำความสะอาดน้ำเสียในถังเก็บน้ำเสีย และใช้น้ำสะอาดและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดถังเก็บน้ำเสีย
- ทำความสะอาดชุดตะแกรงระบายน้ำและแผ่นกรอง HEPA
- หลังจากทำความสะอาดตะแกรงระบายน้ำและแผ่นกรอง HEPA แล้ว โปรดประกอบและใส่กลับเข้าไปในตู้เครื่องหลัก

• ทำความสะอาดเซ็นเซอร์น้ำเสีย

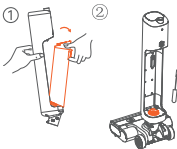

- เมื่อเซ็นเซอร์อุดตันหรือปิดเครื่องของอุปกรณ์และหยุดใช้งาน ให้ถอดชุดถังเก็บน้ำเสียออก
- โปรดใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่จัดให้น้ำสะอาดเพื่อทำความสะอาดท่อน้ำเสียและตัวกรอง HEPA
- หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ใส่กลับเข้าไปในถังน้ำเสีย


• การทำความสะอาดในตัว

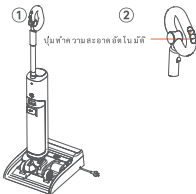

- โปรดวางอุปกรณ์กลับเข้าไปที่ฐานแบบสมารถหลังใช้งาน
- กดปุ่มทำความสะอาดในตัว อุปกรณ์จะเริ่มทำความสะอาดในตัว หลังจากทำความสะอาดด้วยแปรงลูกกลิ้งเสร็จแล้ว อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดทำให้แห้ง
- เวลาของโหมดทำให้แห้งคือ 60 นาที หากถอดอุปกรณ์ออกระหว่างการทำให้แห้ง การทำให้แห้งจะหยุดลงและคุณสามารถใช้อุปกรณ์ได้ตามปกติ
- หลังจากการทำความสะอาดตัวเองเสร็จสิ้น โปรดทำความสะอาดถังน้ำเสีย

● ทำความสะอาดช่องดูดน้ำ

①



②




- หลังจากถอดหน้าต่างไปรงใสของแปรงลูกกลิ้งออกแล้ว ให้กดปุ่มปลดล็อกแปรงลูกกลิ้งและทำตามทิศทางลูกศรเพื่อดีงแปรงลูกกลิ้งออก
- ล้างช่องดูดด้วยน้ำสะอาด
- หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ติดตั้งแปรงลูกกลิ้งและแปรงลูกกลิ้งหน้าต่างกลับเข้าในอุปกรณ์

⚠ หมายเหตุ:

โปรดกำจัดเศษขยะบนแปรงลูกกลิ้งเป็นประจำ ถอดแปรงลูกกลิ้งออก และใช้เครื่องมือทำความสะอาดเพื่อกำจัดเศษขยะบนแปรงลูกกลิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการทำงานสะอาด

● การทำความสะอาดสถานีฐานอัจฉริยะ

①



- ใช้กระดาษหิซซู่หรือหิซซู่เปียกเช็ด

⚠ หมายเหตุ:

การทำความสะอาดส่วนที่เป็นไฟฟ้า เช่น ตัวเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นและสถานีฐาน ห้ามล้างด้วยน้ำและแช่ไฟโดยเด็ดขาด

VI


ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งระบบไร้สาย	แรงดันไฟฟ้าตามพิกัด	21.6V===
		กำลังตามพิกัด	280W
รุ่น	S600	แรงดันไฟฟ้าการชาร์จ	26.5V===
ชื่อผลิตภัณฑ์	สถานีฐานอัจฉริยะ	กำลังตามพิกัด	160W
		อินพุตตามพิกัด	220-240VAC, 50/60Hz
		เอาท์พุตตามพิกัด	26.5V=== 1.0A

ชนิดต่อกับฝ่ายบริการบำรุงรักษา กรุณาตรวจสอบตามประเด็นต่อไปนี้:

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขปัญหา
อุปกรณ์ไม่ทำงาน	แบตเตอรี่ต่ำ	ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน
แรงดูดอ่อนลง	หัวดูดหรือท่ออุดตัน	ตรวจสอบว่าหัวดูดหรือท่ออุดตันหรือไม่และทำความสะอาด
	ตัวกรอง HEPA สกปรก	ทำความสะอาดส่วนประกอบ HEPA
ไม่มีน้ำไหลออกมาจากท่อจ่ายน้ำ	ถังเก็บน้ำสะอาดไม่มีน้ำ	เติมน้ำ
	ทวนซีลที่ช่องน้ำออกหลุด	ส่งผลิตภัณฑ์ไปซ่อมที่ศูนย์บริการ
	ป้อนน้ำทำงานผิดปกติ	ส่งผลิตภัณฑ์ไปซ่อมที่ศูนย์บริการ
	ท่ออุดตัน	ส่งผลิตภัณฑ์ไปซ่อมที่ศูนย์บริการ
ไม่สามารถตรวจผลิตภัณฑ์ได้	เสียบปลั๊กชาร์ژไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กชาร์ژถูกต้องหรือไม่
	ไม่ได้วางอุปกรณ์บนแท่นชาร์จอย่างแน่นหนา	ตรวจสอบว่าวางอุปกรณ์ถูกต้องหรือไม่
	การสัมผัสระหว่างหัวชาร์จและฐานชาร์จไม่ดี	ตรวจสอบว่าหัวชาร์จของอุปกรณ์และฐานชาร์จเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องหรือไม่
ไฟแสดงสถานะดับเก็บน้ำเสียติดสว่าง	ถังเก็บน้ำเสียเต็ม	ระบายน้ำเสียในถังเก็บน้ำเสียออก
	ไม่ได้ติดตั้งตัวกรอง HEPA	ติดตั้งตัวกรอง HEPA และถังเก็บน้ำเสีย
มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานกะทันหันเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกปล่อยประจุออก	แพ็คแบตเตอรี่ผิดปกติ	ชาร์จและปล่อยประจุให้ครบอย่างน้อย 3 รอบ
ไม่สามารถทำความสะอาดในตู้ได้	แบตเตอรี่ที่มากเกินไป	ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน
ไม่มีสัญญาณเตือนเมื่อถึงเก็บน้ำเสียเต็ม	เซ็นเซอร์ไหลตรวจจับน้ำเสียสกปรก	ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ไหลของถังน้ำเสียและเช็ดให้สะอาด
หลอดไฟฆ่าเชื้อด้วยน้ำที่ผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลต์ไม่ติดสว่าง	ไม่ได้เปิดการฆ่าเชื้อด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์	กดปุ่มโหมดค้างไว้เพื่อสลับไปยังการฆ่าเชื้อด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์

หากมีข้อบกพร่องอื่นๆ และจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ โปรดนำเครื่องไปที่ตัวแทนฝ่ายบริการที่กำหนดไว้เพื่อซ่อมแซมและเปลี่ยนใหม่

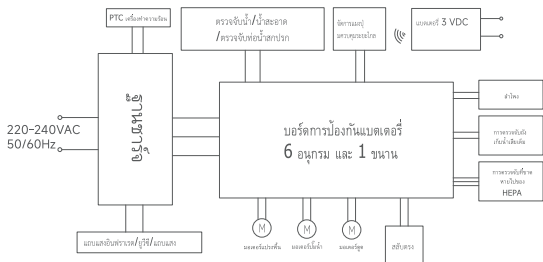

ชื่อชิ้นส่วน	สารอันตราย					
	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	โครเมียม (Cd)	เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Cr(VI))	โพลีโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนตไดฟีนิลเอเทอร์ (PBDE)
ส่วนประกอบพลาสติก	○	○	○	○	○	○
ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์	○	○	○	○	○	○
ส่วนประกอบมอเตอร์	X	○	○	○	○	○
ส่วนประกอบมอเตอร์ปั๊มน้ำ	X	○	○	○	○	○
ส่วนประกอบ PCB	X	○	○	○	○	○
แบตเตอรี่	○	○	○	○	○	○

Sebelum menggunakan perangkat ini, harap baca semua isi buku panduan ini dengan saksama, pasang perangkat sesuai dengan langkah-langkah pengoperasian dalam buku panduan ini, dan simpan buku panduan ini dengan baik. Setiap pengoperasian yang tidak sesuai dengan petunjuk dalam buku panduan ini dapat mengakibatkan kerusakan produk atau cedera badan yang serius. Perangkat ini hanya cocok untuk dioperasikan di lingkungan rumah tangga dan tidak cocok untuk penggunaan industri atau luar ruangan.

Peringatan

- Perangkat ini tidak cocok untuk orang dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau intelektual, atau orang yang kurang pengalaman dan akal (termasuk anak-anak), kecuali mereka diawasi atau dipandu oleh wali untuk memastikan penggunaan yang aman atas perangkat ini;
- Jangan menyentuh steker atau bagian perangkat yang bertegangan listrik dengan tangan yang basah untuk menghindari risiko sengatan listrik;
- Jika pengisi daya atau colokan rusak, harap hentikan penggunaan perangkat dan hubungi petugas servis profesional kami untuk menggantinya guna menghindari kecelakaan;
- Harap jauhkan rambut panjang, pakaian longgar, jari, dan bagian tubuh lainnya dari saluran udara dan bagian yang bergerak dari perangkat ini;
- Jangan memasukkan serpihan logam, peniti, kabel, dan benda lain ke dalam celah di perangkat ini untuk mencegah sengatan listrik dan cedera yang tidak disengaja;
- Tidak diperbolehkan membongkar, memperbaiki atau memodifikasi perangkat ini kecuali oleh personel teknis yang berkualifikasi;
- Jika Anda tidak menggunakan perangkat ini dalam jangka waktu lama, harap cabut stekernya untuk menghindari kebocoran listrik, kebakaran, kegagalan fungsi, dan sebagainya;
- Jika ditemukan kelainan selama penggunaan perangkat, harap segera matikan daya dan hubungi layanan purna jual kami;
- Setelah menggunakan perangkat ini, harap segera bersihkan tangki air kotor agar jalur ventilasi tidak terhalang dan terhindar dari penyumbatan. Jika tidak, daya hisap akan berkurang dan motor menjadi panas, sehingga memengaruhi masa pakai perangkat;
- Setelah menggunakan perangkat, harap simpan di tempat yang kering. Tempat yang lembab akan mempengaruhi insulasi dan masa perangkat listrik;
- Bodi di atas logo perangkat, dan dudukan berisi komponen listrik tidak boleh direndam dalam air atau dibilas;
- Harap periksa kehalusan siku sikat lantai secara berkala. Jika ada kotoran yang tersumbat, harap gunakan sikat multifungsi untuk membersihkannya tepat waktu guna menghindari penyumbatan, atau akan menyebabkan penurunan daya hisap dan memengaruhi masa pakai perangkat;
- Sebelum mengganti sikat rol, pastikan perangkat sudah dimatikan;
- Saat menggunakan perangkat ini, Anda perlu menambahkan bahan pembersih yang disediakan atau yang ditentukan oleh perusahaan kami. Harap tambahkan sesuai dengan proporsi yang ditentukan untuk mencegah busa berlebih, yang dapat menembus ke dalam motor dan memperpendek masa pakainya;
- Semua teknologi dan data yang tercermin dalam buku panduan ini diperoleh oleh perusahaan kami atau lembaga pengujian pihak ketiga yang ditunjuk, dan perusahaan kami memiliki hak untuk penafsiran akhirnya.

Metode pembuangan yang aman untuk baterai bekas

- Baterai yang terpasang pada perangkat ini mengandung bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Saat membuang perangkat, baterai harus dikeluarkan dari perangkat;
- Sebelum mengeluarkan baterai, perangkat harus dimatikan;
- Harap buang baterai bekas dengan aman dan benar, dan jangan membuangnya ke dalam api, air, atau tanah;
- Jika baterai bekas bocor dan mengenai kulit atau pakaian Anda, segera cuci dengan air bersih untuk menghindari rasa tidak nyaman pada kulit dan segera cari perawatan medis.


II


Pengenalan Produk

- Nama komponen




① Layar LED dan mode

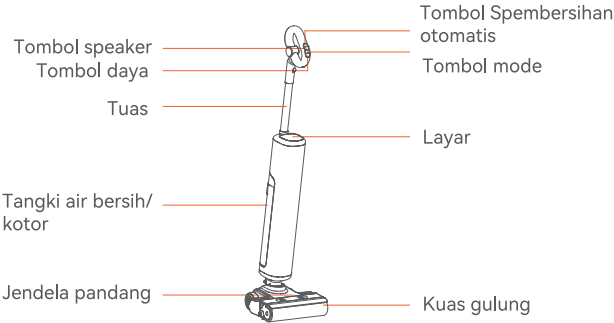



Unit utama



Dudukan
pintar

② Penggosok



HEPA



Rakitan
sikat rol



Tutup atas komponen tangki
air kotor + pemisah padat-cair
+ tongkat penghilang bau



Larutan
pembersih



Alat
pembersih

③ Komponen lainnya

III

Pembongkaran dan Perakitan

• Petunjuk pemasangan gagang




- Masukkan ujung gagang ke port unit utama dalam arah vertikal hingga terdengar suara “klik”, pastikan gagang kencang dan tidak longgar, dan selesaikan pemasangan;
- Untuk membongkar, silakan masukkan benda keras ke dalam lubang seperti yang ditunjukkan pada gambar, tekan pin dan tarik gagang ke atas secara bersamaan.



Catatan:


Harap jangan melepas stiker pada lubang gagang.

- Petunjuk pembongkaran dan perakitan untuk rakitan tangki air kotor

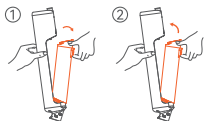


- Untuk melepaskan rakitan tangki air kotor, pegang bodi penggosok dengan satu tangan, tekan tombol pelepas rakitan tangki air kotor dengan tangan lainnya, dan tarik keluar seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mengeluarkan rakitan tangki air kotor;
- Untuk memasang rakitan tangki air kotor, masukkan bagian bawah rakitan tangki air kotor ke dalam lubang bodi penggosok, lalu dorong rakitan tangki air kotor secara perlahan hingga terdengar bunyi "klik", yang menandakan pemasangan berhasil.

- Petunjuk pembongkaran dan perakitan untuk jendela transparan sikat rol

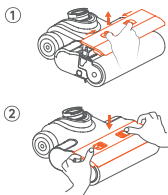

- Untuk melepas jendela transparan sikat rol, letakkan satu tangan pada jendela transparan sikat rol, tekan dan tahan tombol pelepas jendela transparan ke arah yang ditunjukkan pada gambar, angkat jendela ke atas dan keluarkan;
- Untuk memasang jendela, tekan jendela secara vertikal ke dalam alur di atas sikat lantai dengan kedua tangan hingga terdengar suara "klik", yang menandakan pemasangan berhasil.

- Petunjuk pembongkaran dan perakitan rakitan sikat rol

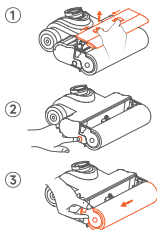

- Untuk melepas sikat rol, pertama-tama lepaskan jendela transparan sikat rol;
- Angkat sedikit sikat lantai seperti yang ditunjukkan pada gambar, tekan tombol pembuka kunci sikat rol hingga terdengar suara "klik", dan gagang sikat rol memantul ke atas, yang menandakan bahwa gagang sikat rol berhasil dibuka;
- Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pegang gagang sikat rol dan tarik sikat rol searah dengan tanda panah.

- Persiapan


- Sebelum digunakan, harap periksa apakah penggosok lantai Anda memiliki daya. Jika dayanya tidak mencukupi, harap isi dayanya tepat waktu (lihat panduan pengisian daya untuk detailnya) dan gunakan setelah daya terisi penuh;
- Mode default ketika perangkat dihidupkan adalah mode pintar. Anda dapat memilih untuk beralih ke mode yang sesuai berdasarkan situasi aktual.
- Dalam mode pelepasan listrik, tekan dan tahan tombol suara selama 4 detik untuk memasuki fungsi pergantian suara berbagai negara: Tiga lampu indikator mode kerja berkedip, suara berhenti diputar, fungsi lainnya beroperasi seperti saat perangkat dihidupkan;
- Pergantian suara: Tekan tombol suara secara berturut-turut untuk mengganti suara dari berbagai negara, setelah diganti akan memainkan mode kerja yang sedang aktif;
Misalnya, sebelum diganti adalah suara Mandarin dengan mode cerdas, setelah diganti menjadi suara Inggris, akan memainkan "Smart mode".

- Tambahkan air bersih ke rakitan tangki air bersih/kotor




- Tekan tombol buka kunci tangki air kotor untuk mengeluarkan tangki air bersih/kotor;
- Buka sumbat pengisian air dan masukkan air bersih ;
- Tutup rapat sumbat pengisian air untuk memastikannya kencang dan tidak longgar;
- Pasang kembali rakitan tangki air bersih/kotor ke bodi hingga terdengar bunyi "klik" yang menandakan pemasangan berhasil.

• Mulai bekerja

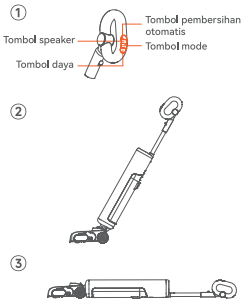

- Mode default saat penggosok dihidupkan adalah mode pintar. Anda dapat menekan tombol Mode untuk beralih ke mode kuat, tekan tombol Mode lagi untuk masuk ke mode hisap kering, dan tekan tombol Mode dalam mode hisap kering untuk masuk ke mode pintar;
- Perangkat ini dilengkapi dengan sakelar tegak saat dihidupkan. Harap miringkan untuk menggunakannya setelah menyalakannya;
- Saat menggosok di bawah meja, meja kopi atau tempat tidur, perangkat dapat digunakan secara mendatar.

• Mengeluarkan air kotor dari rangkaian tangki air kotor

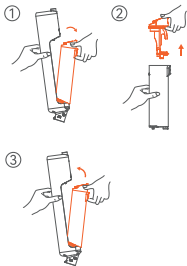


- Tekan tombol buka kunci tangki air kotor dan lepas tangki air kotor;
- Pegang tangki air kotor dengan satu tangan dan tarik rakitan keranjang pembuangan ke atas dengan tangan lainnya;
- Setelah menguras air kotor, pasang kembali rakitan keranjang pembuangan ke bodi.

• Penggantian deodoriser stick



- Bila deodoriser stick perlu diganti, bersihkan terlebih dahulu. Pegang erat-erat deodoriser stick tersebut dengan tangan Anda lalu tarik ke bawah dengan kuat untuk melepaskannya. Saat memasang kembali, pegang erat-erat deodoriser stick dengan tangan Anda dan dorong dengan kuat hingga terdengar suara "klik", yang menandakan pemasangan sudah benar.
- Deodoriser stick adalah komponen yang dapat diganti. Jika terlepas saat penggunaan biasa, tongkat dapat dipasang kembali dengan metode di atas.

• Mengecas



- Setelah menggunakan perangkat, dorong ke dudukan pintar;
 - Pertama-tama dorong perangkat ke dalam dudukan pintar, dan masukkan steker dudukan pintar ke dalam soket.
- Selama proses pengisian daya, harap jaga perangkat tetap tegak dan dekat dengan kaki dinding untuk menghindari tersandung dan cedera lainnya. Jika pengisian daya tidak diperlukan, cabut stekernya dan simpan.

 Peringatan:

Jika perangkat tidak digunakan dalam jangka waktu lama, harap gunakan dudukan pintar yang disertakan untuk mengisi daya baterai selama 3 jam (tidak perlu mengisi daya hingga penuh) setiap 3 bulan untuk menghindari kerusakan baterai.

• Lampu indikator

Saat menggunakan	Dalam kondisi bekerja		Tampilan layar: tampilan daya, mode pembersihan, mode sterilisasi, pemberitahuan kesalahan
			Mode pintar adalah mode default saat perangkat dihidupkan, dan lampu mode pintar akan menyala
			Dalam mode pintar, tekan tombol Mode untuk beralih ke mode MAX, dan lampu mode MAX akan menyala
			Dalam mode MAX, tekan tombol Mode untuk beralih ke mode hisap kering, dan lampu mode hisap kering akan menyala
	Dalam kondisi bekerja		Saat peringatan suara mengatakan "Low battery, please charge" (Baterai lemah, segera isi daya), lampu indikator baterai berkedip merah. Saat lampu indikator baterai berkedip merah, harap lanjutkan mengisi daya. Saat lampu Indikator baterai berubah dari merah ke hijau, perangkat dapat memulai pembersihan mandiri.
			Lampu mode sterilisasi, mengingat status kapan terakhir dimatikan
			Tekan tombol On/Off ketika perangkat hidup, perangkat akan mati dan semua lampu pada layar akan mati.

Saat menggunakan	Peringatan tangki air kotor		Saat tangki air kotor penuh, lampu peringatan tangki air kotor akan berkedip, dan layar mati setelah 3 menit tidak beroperasi
			Ketika HEPA tangki air kotor tidak ada, lampu penanda tangki air kotor berkedip, dan layar mati setelah 3 menit tidak beroperasi
	Peringatan sikat rol		Saat sikat rol tersumbat, lampu indikator sikat rol akan berkedip, dan layar mati setelah 3 menit tidak beroperasi
	Pengingat kekurangan air		Selama penggunaan normal, ketika tangki air bersih kekurangan air, lampu indikator kekurangan air akan berkedip, dan layar mati setelah 3 menit tidak beroperasi
Selama pemberian dan pemberian mandiri	Daya		Menampilkan persentase baterai
	Peringatan tangki air limbah		Saat tangki air kotor penuh, lampu peringatan tangki air kotor akan berkedip, dan layar mati setelah 8 menit tidak beroperasi
			Ketika HEPA tangki air kotor tidak ada, lampu penanda tangki air kotor berkedip, dan layar mati setelah 8 menit tidak beroperasi
	Peringatan kekurangan air		Selama proses pembersihan mandiri, ketika tangki air bersih kekurangan air, lampu indikator kekurangan air akan berkedip, dan layar mati setelah 8 menit tidak beroperasi




Pemeliharaan

• Membersihkan bodi




- Sebelum membersihkan, pastikan perangkat sudah dimatikan;
- Gosok bodi perangkat dengan air atau deterjen netral. Pastikan untuk memeras kain pembersih sebelum menggosokkannya. Jangan biarkan air mengalir ke bagian dalam perangkat.

• Menguras tangki air kotor

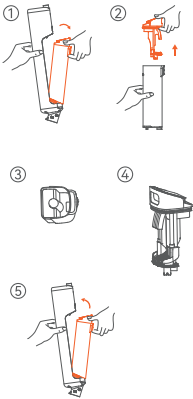


- Bila rakitan tangki air kotor penuh dengan air kotor atau perangkat dimatikan dan tidak akan digunakan lagi, harap lepas rakitan tangki air kotor;
- Kuras air kotor di dalam tangki air kotor dan gunakan air bersih dan alat pembersih untuk membersihkan tangki air kotor;
- Bersihkan rakitan keranjang pembuangan dan HEPA;
- Setelah tutup rakitan keranjang pembuangan dan HEPA kering, harap rakit kembali dan pasang kembali ke unit utama.

• Membersihkan sensor air kotor

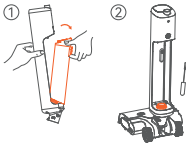

- Bila sensor tersumbat atau perangkat dimatikan dan tidak akan digunakan lagi, lepaskan rakitan tangki air kotor;
- Silakan gunakan alat pembersih yang disediakan dan air bersih untuk membersihkan pipa air kotor dan HEPA;
- Setelah pembersihan selesai, masukkan kembali ke tangki air kotor.


• Self Cleaning

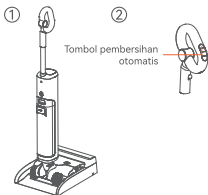

- Harap kembalikan perangkat ke kedudukan pintar setelah menggunakannya;
- Tekan tombol self cleaning , dan perangkat akan mulai membersihkan secara mandiri; setelah pembersihan sikat rol selesai, perangkat memasuki mode pengeringan.
- Waktu mode pengeringan adalah 60 menit. Jika Anda melepas perangkat selama proses pengeringan, proses pengeringan akan berhenti dan Anda dapat menggunakan perangkat seperti biasa;
- Setelah pembersihan mandiri selesai, bersihkan tangki air kotor.

• Membersihkan lubang hisap air

①



②




- Setelah melepaskan jendela transparan sikat rol, tekan tombol pembuka sikat rol dan ikuti arah panah untuk menarik keluar sikat rol;
- Bilas lubang hisap dengan air bersih;
- Setelah pembersihan selesai, pasang kembali sikat rol dan jendela sikat rol ke perangkat.

⚠ Catatan:

Harap bersihkan kotoran pada sikat rol secara teratur, lepaskan sikat rol, dan gunakan alat pembersih untuk membersihkan kotoran pada sikat rol agar tidak mempengaruhi efek pembersihan.

• Pembersihan basis stasiun cardas

①



- Mengelap dengan tisu atau wet wipes.

⚠ Catatan:

Bagian yang berlistrik pada mesin pembersih lantai, seperti badan mesin dan stasiun dasar, tidak boleh dicuci dengan air atau direndam.

VI


Spesifikasi

Nama produk	Penyedot debu basah kering tanpa kabel	Tegangan terukur	21.6V $\equiv$
		Daya terukur	280W
Model	S600	Tegangan pengisian daya	26.5V $\equiv$
Nama produk	Dudukan pintar	Daya terukur	160W
		Input terukur	220-240VAC, 50/60Hz
		Output terukur	26.5V $\equiv$ 1.0A

Harap periksa poin-poin berikut sebelum membawa perangkat ke pusat servis.

Kerusakan	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Perangkat tidak bekerja	Baterai lemah	Isi daya baterai sebelum digunakan
Hisapan melemah	Nosel atau pipa tersumbat	Periksa apakah nosel atau pipa tersumbat dan bersihkan
	HEPA kotor	Membersihkan komponen HEPA
Tidak ada air yang keluar dari corong air	Tangki air bersih kekurangan air	Tambahkan air
	Cincin penegel saluran air lepas	Kirim ke pusat servis untuk diperbaiki
	Malfungsi pompa air	Kirim ke pusat servis untuk diperbaiki
	Penyumbatan pipa	Kirim ke pusat servis untuk diperbaiki
Produk tidak dapat diisi dayanya	Steker pengisi daya tidak terpasang dengan benar	Periksa apakah steker terpasang dengan benar
	Perangkat tidak sepenuhnya ditempatkan pada dudukan pengisian daya	Periksa apakah perangkat ditempatkan dengan benar
	Kontak antara kepala pengisi daya dan dudukan pengisi daya tidak memadai	Periksa apakah kepala pengisian daya perangkat dan dudukan pengisi daya terhubung dengan benar
Lampu indikator tangki air kotor menyala	Tangki air kotor penuh	Kuras air kotor di dalam tangki air kotor
	HEPA tidak terpasang	Pasang HEPA dan tangki air kotor
Perubahan mendadak pada daya ketika daya produk habis	Pak baterai tidak normal	Selesaikan setidaknya 3 siklus pengisian dan pengosongan daya penuh
Pembersihan mandiri tidak dapat dilakukan	Baterai terlalu lemah	Isi daya baterai sebelum digunakan
Tidak ada alarm saat tangki air kotor penuh	Jarum elektroda deteksi air kotor sudah kotor	Bersihkan jarum elektroda tangki air kotor dan lap hingga bersih
Lampu sterilisasi Air elektrolisis tidak menyala	Sterilisasi air elektrolisis tidak dihidupkan	Tekan dan tahan tombol Mode untuk beralih ke sterilisasi air elektrolisis

Kerusakan lain yang tidak tercantum di sini memerlukan alat khusus untuk menanganinya, jadi Anda harus pergi ke pusat servis resmi untuk perbaikan dan penggantian.

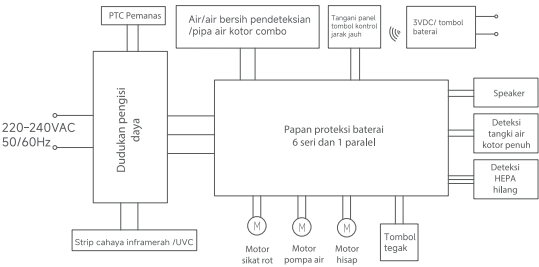

Nama komponen	Zat berbahaya					
	Timbal (Pb)	Merkuri (Hg)	Kromium (Cd)	Kromium heksavalen (Cr(VI))	Polibrominasi bifenil (PBB)	Polibrominasi eter difenil (PBDE)
Komponen plastik	O	O	O	O	O	O
Komponen perangkat Keras	O	O	O	O	O	O
Komponen motor	X	O	O	O	O	O
Komponen pompa air	X	O	O	O	O	O
Komponen PCB	X	O	O	O	O	O
Baterai	O	O	O	O	O	O

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ toàn bộ nội dung trong HDSD và lắp đặt, thao tác theo đúng các bước được hướng dẫn. Giữ gìn cẩn thận quyền hướng dẫn để tham khảo khi cần.

Mọi thao tác không tuân thủ theo chỉ dẫn trong HDSD đều có thể gây hư hỏng sản phẩm hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho người dùng.

Sản phẩm này chỉ thích hợp sử dụng trong môi trường gia đình thông thường, không phù hợp cho mục đích công nghiệp hoặc sử dụng ngoài trời.

Cảnh báo

- Sản phẩm không phù hợp cho những người bị hạn chế về thể chất, giác quan, nhận thức, hoặc những người thiếu kinh nghiệm và kiến thức thông thường (bao gồm cả trẻ em), trừ khi có người giám sát hoặc hướng dẫn để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
- Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận nào có điện của thiết bị khi tay ướt để tránh nguy cơ điện giật;
- Nếu bộ sạc hoặc phích cắm bị hỏng, hãy ngừng sử dụng ngay và liên hệ với nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp để thay thế, nhằm tránh tai nạn;
- Khi sử dụng, giữ tóc dài, quần áo rộng, ngón tay và các bộ phận khác của cơ thể tránh xa cửa hút gió và các bộ phận chuyển động của sản phẩm;
- Không đưa kim loại, đinh, dây thép hoặc các vật tương tự vào khe hở của sản phẩm để tránh bị điện giật hoặc bị thương;
- Ngoại trừ nhân viên kỹ thuật có chuyên môn, không ai được phép tháo rời, sửa chữa hoặc cải tạo thiết bị;
- Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy rút phích cắm để tránh rò rỉ điện, cháy nổ, hư hỏng, v.v.;
- Nếu phát hiện điều bất thường khi sử dụng, vui lòng ngắt nguồn ngay và liên hệ trung tâm bảo hành của chúng tôi;
- Sau khi sử dụng, vui lòng làm sạch bình chứa nước bẩn thường xuyên để tránh tắc nghẽn, giảm lực hút hoặc nóng động cơ, ảnh hưởng tuổi thọ;
- Cất giữ thiết bị ở nơi khô ráo, những nơi ẩm ướt có thể ảnh hưởng đến khả năng cách điện và tuổi thọ của thiết bị;
- Thân máy, đế sạc và những bộ phận có chứa điện không được ngâm nước hoặc rửa trực tiếp bằng nước;
- Vui lòng kiểm tra định kỳ tình trạng thông suốt của khớp nối cong của chổi lăn. Nếu bị tắc, dùng bàn chải đa năng vệ sinh ngay để tránh giảm lực hút và ảnh hưởng tuổi thọ máy;
- Trước khi thay cụm chổi lăn, hãy đảm bảo thiết bị đã được tắt nguồn;
- Trong quá trình sử dụng, chỉ dùng dung dịch vệ sinh do công ty cung cấp hoặc chỉ định. Vui lòng pha theo đúng tỉ lệ quy định để tránh tạo

ra quá nhiều bọt, có thể thấm vào động cơ, ảnh hưởng đến tuổi thọ sản phẩm;

- Tất cả thông tin kỹ thuật và dữ liệu được cung cấp trong sách HDSD sản phẩm này đều do công ty chúng tôi hoặc các cơ quan thử nghiệm bên thứ ba được chỉ định thu thập. Quyền giải thích cuối cùng thuộc về công ty chúng tôi.

Phương pháp xử lý pin thải an toàn

- Pin trong thiết bị có chứa các chất gây hại cho môi trường, khi bỏ thiết bị, phải tháo pin ra khỏi máy;
- Trước khi tháo pin ra, hãy ngắt nguồn thiết bị;
- Vui lòng xử lý pin thải đúng cách, không ném vào lửa, nước hoặc đất;
- Nếu pin bị rò rỉ và chất lỏng tiếp xúc với da hoặc quần áo, hãy rửa sạch bằng nước và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử lý;
- Thiết bị này chứa pin không thể thay thế;
- **CẢNH BÁO:** Chỉ được sạc pin bằng bộ nguồn rời đi kèm theo sản phẩm;
- Không sạc lại các loại pin không thể sạc được;
- Khi lắp pin, hãy đảm bảo đúng chiều cực âm – dương;
- Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy tháo pin ra khỏi máy;
- Không để các cực nguồn bị đoản mạch.
- Hướng dẫn bảo vệ môi trường.

Khi thiết bị điện – điện tử không còn sử dụng được, hãy xử lý theo quy định bảo vệ môi trường tại địa phương để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Thông thường có thể mang sản phẩm đến điểm thu hồi hoặc trạm tái chế được cấp phép.

Tái chế – Chỉ thị Châu Âu 2012/19/EU.



Biểu tượng này cho biết sản phẩm không được bỏ chung với rác sinh hoạt.


Hãy tái chế có trách nhiệm, góp phần vào việc tái sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Khi cần thải bỏ thiết bị cũ, có thể mang đến điểm thu hồi hoặc cửa hàng bán sản phẩm này để được hỗ trợ tái chế an toàn và thân thiện với môi trường.

- Tên các bộ phận



① Màn hình LED và chế độ

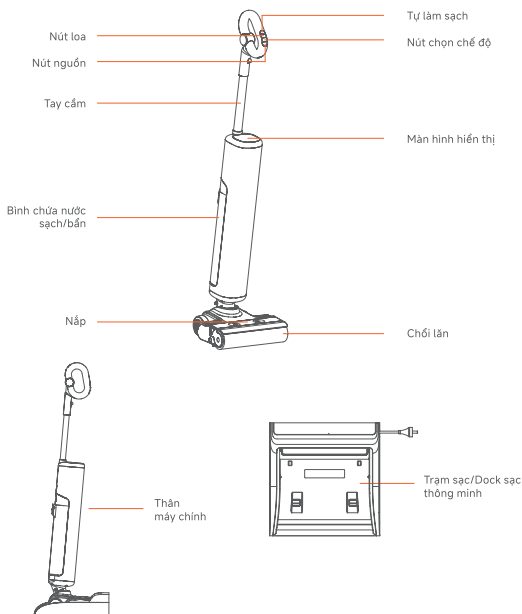

② Máy chủ



Bộ lọc HEPA



Cụm chốt lăn



Nắp trên bộ phận bình
nước bắn + Bộ tách chất
rắn - lỏng + Thanh khử mùi



Dung dịch làm
sạch



Dụng cụ vệ sinh


③ Các bộ phận khác

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, vui lòng xem sản phẩm thực tế làm chuẩn

III

Tháo rời và lắp đặt

• Hướng dẫn lắp tay cầm



- Đưa đầu tay cầm - thân máy chính theo phương thẳng đứng cho đến khi nghe tiếng “tách”, đảm bảo tay cầm chắc chắn, không bị lỏng là hoàn tất lắp đặt;
- Để tháo ra, hãy đưa một vật cứng chèn vào lỗ như hình minh họa, nhấn chốt và đồng thời kéo tay cầm lên trên.

⚠ Lưu ý:


Vui lòng không tháo miếng dán che lỗ tay cầm.

• Hướng dẫn tháo lắp cụm bình chứa nước bắn




- Để tháo bình chứa nước bắn, một tay giữ thân máy, tay kia nhấn nút tháo bình nước bắn, sau đó kéo ra ngoài như hình minh họa để lấy ra;
- Để lắp bình chứa nước bắn, hãy đặt đáy bình vào khe mở trên thân máy, sau đó nhẹ nhàng đẩy vào cho đến khi nghe thấy tiếng “tách” tức là lắp thành công.

• Hướng dẫn tháo lắp nắp trong suốt của chổi lăn

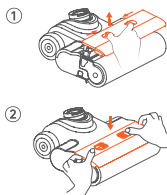

- Để tháo nắp trong suốt của chổi lăn, dùng một tay giữ phần nắp, ngón cái và ngón trỏ thao tác theo hướng trong hình để nhấn nút nhà nắp, sau đó nhấc nắp lên để tháo ra; Để lắp lại, đặt nắp theo phương thẳng đứng xuống khe trên đầu chổi lăn, nhấn nhẹ xuống cho đến khi nghe tiếng “tách” tức là lắp thành công.

• Hướng dẫn tháo lắp cụm chổi lăn

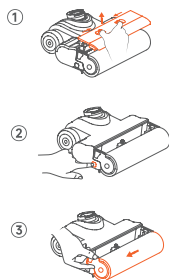

- Để tháo chổi lăn, phải tháo nắp trong suốt của chổi lăn ra trước;
- Nhấn nút mở khóa chổi lăn, nghe tiếng “tách”, chổi lăn bật ra, tức là mở khóa thành công;
- Nắm tay cầm của chổi lăn như hình minh họa theo hướng mũi tên để lấy chổi lăn ra.

IV


Hướng dẫn sử dụng

• Công tác chuẩn bị

- Trước khi sử dụng, kiểm tra xem máy còn điện hay không, nếu pin yếu, vui lòng sạc kịp thời (xem hướng dẫn sạc để biết chi tiết) và sử dụng sau khi đã sạc đầy;
- Khi khởi động, máy mặc định ở chế độ thông minh, có thể chuyển sang chế độ phù hợp khác tùy theo nhu cầu;


- Ở chế độ xả pin, nhấn và giữ nút giọng nói trong 4 giây để vào chức năng đổi ngôn ngữ giọng nói của các quốc gia khác nhau: ba đèn báo chế độ làm việc nhấp nháy, phát lại âm thanh tạm dừng, các chức năng khác hoạt động như bình thường;
- Chuyển đổi giọng nói: Nhấn nút giọng nói để chuyển sang giọng của các quốc gia khác nhau, sau khi chuyển đổi, máy sẽ phát âm thanh thông báo chế độ làm việc hiện tại;
- Ví dụ, trước khi chuyển là giọng tiếng Trung ở chế độ thông minh, sau khi chuyển sang giọng tiếng Anh, máy sẽ phát “Smart mode”.

• Thêm nước vào cụm bình chứa nước sạch/bắn

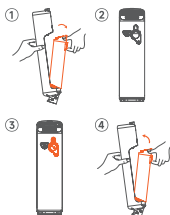


- Nhấn nút mở khóa cụm bình chứa nước để tháo bình chứa nước sạch/bắn ra
- Mở nắp châm nước và đổ đầy nước sạch vào đến vạch mức nước
- Đậy chặt nắp châm nước, đảm bảo kín và không bị lỏng
- Lắp lại bình vào thân máy, khi nghe tiếng “tách” là lắp đặt thành công


• Bắt đầu làm việc



- Khi khởi động, máy mặc định ở chế độ thông minh, nhấn nhanh nút chế độ, máy sẽ chuyển sang chế độ MAX, nhấn thêm lần nữa máy sẽ chuyển sang chế độ hút khô. Trong chế độ hút khô, nhấn nút chuyển chế độ một lần nữa để trở lại chế độ thông minh
- Máy có chức năng tự đứng khi bật nguồn. Sau khi khởi động, hãy nghiêng máy để sử dụng
- Khi lau dưới gầm bàn ăn, bàn trà, giường, có thể đặt máy nằm ngang sử dụng

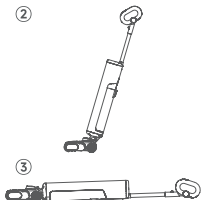

• Đổ nước bắn từ cụm bình chứa nước bắn

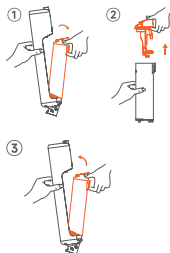

- Nhấn nút tháo bình chứa nước bắn, lấy bình ra;
- Một tay giữ cụm bình chứa nước bắn, tay kia kéo nắp bình lên;
- Say khi đổ hết nước bắn, lắp lại bình vào thân máy, nghe tiếng “tách” là lắp đặt thành công.

• Thay thế thanh khử mùi




- Khi cần thay thanh khử mùi, trước tiên hãy lau sạch nó, dùng tay giữ chặt và kéo mạnh xuống dưới để tháo ra;
- Khi lắp lại, giữ chặt thanh khử mùi và đẩy mạnh lên trên, nghe tiếng “tách” là đã lắp đúng vị trí;
- Thanh khử mùi là linh kiện có thể thay thế, nếu trong quá trình sử dụng bị rơi ra, có thể lắp lại theo hướng dẫn ở trên.



Chú ý:

Thanh khử mùi có tuổi thọ nhất định, khuyến nghị 3-5 tháng thay 1 lần.

• Sạc pin



- Sau khi sử dụng xong, vui lòng đặt máy về lại trạm sạc/dock sạc thông minh;
- Đặt máy vào trạm sạc/dock sạc, sau đó cắm phích điện vào ổ điện trong nhà. Trong quá trình sạc, hãy đặt máy thẳng đứng, tựa gần tường để tránh bị ngã đổ hoặc bị thương. Khi không cần sạc đầy, có thể rút phích cắm và cất gọn.

 Cảnh báo:

Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy sạc máy bằng trạm sạc 3 tháng 1 lần trong 3h, không cần sạc đầy để tránh làm hỏng pin.

• Đèn báo hiệu

Khi sử dụng	Trong trạng thái làm việc		Màn hình hiển thị: Dung lượng pin, chế độ làm sạch, chế độ diệt khuẩn, thông báo lỗi
			Khi bật máy, mặc định ở chế độ Smart, đèn báo chế độ Smart sáng
			Ở chế độ Smart, nhấn nút chọn chế độ để chuyển sang chế độ MAX, đèn báo chế độ MAX sáng
			Ở chế độ MAX, nhấn nút chọn chế độ để chuyển sang chế độ hút khô, đèn báo chế độ hút khô sáng
	Trong trạng thái làm việc		Khi có thông báo bằng giọng nói “Pin yếu, vui lòng sạc”, đèn báo pin nhấp nháy màu đỏ.
			Khi đèn báo pin nhấp nháy màu đỏ, vui lòng tiếp tục sạc thiết bị. Khi đèn báo pin chuyển từ đỏ sang xanh, thiết bị có thể bắt đầu chế độ tự làm sạch
			Đèn chế độ khử khuẩn sẽ ghi nhớ trạng thái của lần tắt máy trước đó
			Khi nhấn nút Bật/Tắt trong lúc thiết bị đang hoạt động, thiết bị sẽ tắt và tắt cả đèn hiển thị đều tắt

Khi sử dụng	Cảnh báo bình nước bẩn		Khi bình chứa nước bẩn đầy, đèn báo nhấp nháy và màn hình sẽ tắt sau 3 phút nếu không có thao tác
			Khi thiếu Bộ lọc HEPA, đèn báo bình nước bẩn nhấp nháy và màn hình sẽ tắt sau 3 phút nếu không có thao tác
	Cảnh báo chổi lăn		Khi chổi lăn bị kẹt, đèn báo sẽ nhấp nháy và màn hình sẽ tắt sau 3 phút nếu không có thao tác
	Nhắc thiếu nước		Trong quá trình sử dụng bình thường, bình nước sạch thiếu nước, đèn báo nhấp nháy và màn hình sẽ tắt sau 3 phút nếu không thao tác
Khi làm sạch và tự làm sạch	Sạc pin		Hiển thị phần trăm pin
	Cảnh báo bình nước bẩn		Khi bình nước bẩn đầy, đèn báo nhấp nháy và màn hình sẽ tắt sau 8 phút nếu không có thao tác
			Khi thiếu Bộ lọc HEPA, đèn báo nhấp nháy và màn hình sẽ tắt sau 8 phút nếu không có thao tác
	Cảnh báo thiếu nước		Trong quá trình tự làm sạch, khi bình nước sạch thiếu nước, đèn chỉ báo thiếu nước đèn báo nhấp nháy và màn hình sẽ tắt sau 8 phút nếu không có thao tác

V


Bảo dưỡng

• Vệ sinh thân máy




- Trước khi vệ sinh, vui lòng đảm bảo thiết bị đã tắt;
- Vui lòng sử dụng nước hoặc chất tẩy rửa trung tính để lau thân máy. Trước khi lau, cần vắt khô khăn lau để tránh nước chảy vào bên trong máy.

• Làm sạch bình nước bắn

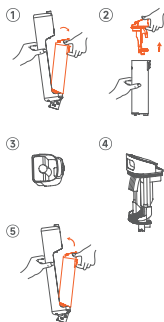


- Khi bình chứa nước bắn đầy hoặc dùng sử dụng, hãy tháo bình chứa nước bắn ra;
- Đổ hết nước bắn trong bình và dùng nước sạch cùng dụng cụ vệ sinh để rửa sạch;
- Vệ sinh cụm thoát nước và lọc HEPA;
- Sau khi cụm thoát nước và lọc HEPA được phơi khô, hãy lắp lại vào máy.

• Vệ sinh cảm biến nước bắn

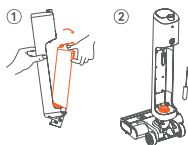


- Khi cảm biến bị tắc hoặc thiết bị ngừng hoạt động, hãy tháo cụm bình nước bắn ra;
- Sử dụng dụng cụ vệ sinh đi kèm và nước sạch để làm sạch ống dẫn nước bắn và lọc HEPA;
- Sau khi vệ sinh xong, lắp bình chứa nước bắn vào lại máy.

• Tự làm sạch

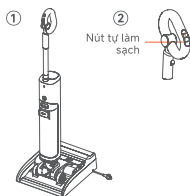

- Sau khi sử dụng, đặt máy về lại trạm sạc thông minh;
- Nhấn nút tự làm sạch, thiết bị sẽ bắt đầu quá trình tự làm sạch; sau khi chờ lần được làm sạch xong, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ sấy khô;
- Thời gian chế độ sấy khô là khoảng 60 phút. Nếu bạn lấy thiết bị ra trong quá trình sấy, chế độ sấy sẽ dừng và có thể tiếp tục sử dụng thiết bị bình thường;
- Sau khi hoàn tất quá trình tự làm sạch, hãy vệ sinh bình chứa nước bắn.

• Vệ sinh đầu hút nước

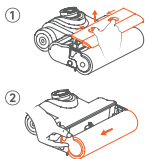


- Tháo nắp chổi lăn và lấy chổi lăn ra;
- Rửa sạch đầu hút nước bằng nước sạch;
- Sau khi vệ sinh xong, lắp lại chổi lăn và nắp chổi lăn vào máy.

 Lưu ý:

Hãy thường xuyên vệ sinh chổi lăn để tránh bám bẩn. Tháo chổi lăn ra, dùng dụng cụ vệ sinh để làm sạch rác để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch.

• Vệ sinh trạm sạc/dock sạc thông minh



- Dùng khăn giấy hoặc khăn ướt lau là được.

 Lưu ý:

- Phần thân phía trên logo thiết bị và phần đế có chứa linh kiện điện tử không được ngâm hoặc rửa bằng nước.
- Phần thân phía dưới logo thiết bị, chổi lăn và khay trạm sạc có thể rửa trực tiếp bằng nước, nhưng không được ngâm.

VI

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy Hút Bụi Lau Sàn Khô Và Ướt UWANT S600	Điện áp định mức	21.6V 
		Công suất định mức	280W
Model	S600	Điện áp sạc	26.5V 

Tên sản phẩm	Trạm sạc	Công suất định mức	160W
		Điện áp đầu vào	220-240VAC, 50/60Hz
		Điện áp đầu ra	26.5V $\approx$ 1.0A

VII

Phân tích sự cố

Vui lòng kiểm tra các điểm sau trước khi mang thiết bị đi bảo hành hoặc sửa chữa.


Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Thiết bị không hoạt động	Pin yếu	Sạc pin trước khi sử dụng
Lực hút yếu	Ống hút hoặc đầu hút bị tắc	Kiểm tra và làm sạch
	Bộ lọc HEPA bị bẩn	Làm sạch bộ lọc HEPA
Không có nước phun ra	Bình nước sạch thiếu nước	Thêm nước sạch
	Vòng đệm cao su của đầu ra nước bị rơi	Mang đến trung tâm bảo hành để sửa chữa
	Bơm nước bị hỏng	Mang đến trung tâm bảo hành để sửa chữa
	Đường ống bị tắc	Mang đến trung tâm bảo hành để sửa chữa
Không thể sạc thiết bị	Phích cắm sạc chưa được cắm đúng cách	Kiểm tra xem phích cắm đã được kết nối đúng chưa
	Tiếp xúc kém giữa đầu sạc và trạm sạc	Kiểm tra xem đầu sạc và trạm sạc có tiếp xúc đúng không
	Máy chưa được đặt hoàn toàn vào trạm sạc	Đặt lại máy đúng vị trí trên trạm sạc
Đèn báo bình nước bẩn sáng	Bình nước bẩn đầy	Đổ nước bẩn ra khỏi bình
	Chưa lắp Bộ lọc HEPA	Lắp Bộ lọc HEPA và bình nước bẩn lại
Khi xả pin, lượng pin thay đổi đột ngột	Pin bị lỗi bất thường	Thực hiện ít nhất 3 chu kỳ sạc và xả đầy đủ
Không thể tự làm sạch	Bình nước sạch hết nước	Thêm nước sạch rồi khởi động lại máy

Không có cảnh báo khi bình nước thải đầy	Kim điện cực cảm biến bị bẩn	Làm sạch và lau khô kim điện cực
Đèn báo chế độ diệt khuẩn không sáng	Chế độ diệt khuẩn chưa bật	Nhấn và giữ nút “Mode” để chuyển sang chế độ diệt khuẩn

Nếu có phát sinh các lỗi khác, cần dùng dụng cụ chuyên biệt để kiểm tra, vui lòng đến trung tâm dịch vụ bảo hành được chỉ định để sửa chữa và thay thế.

VIII

Sơ đồ mạch điện

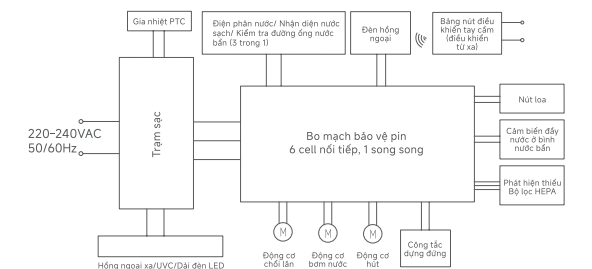

Tên các bộ phận	Chất độc hại					
	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadmi (Cd)	Crôm hóa trị sáu (Cr(VI))	Polybrominated biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Linh kiện nhựa	○	○	○	○	○	○
Linh kiện kim loại	○	○	○	○	○	○
Linh kiện động cơ	X	○	○	○	○	○
Bộ phận bơm nước	X	○	○	○	○	○
Linh kiện PCB	X	○	○	○	○	○
Pin	○	○	○	○	○	○

在使用本产品前，请仔细阅读本说明书的所有内容，按照本说明书的操作步骤安装机器，妥善保管说明书。任何同说明书指引内容不符合的操作，都有可能导致产品损坏或严重的人身伤害。本产品仅适合在常规家庭环境中操作使用，不适合在工业或者在室外使用。

警告

- 产品不适用于身体、感官或智力上有缺陷的人士或缺乏经验和常识的人士（包括儿童），除非有他人看管或指导，以确保其能够安全使用；
- 请勿以湿手触碰插头或产品任何带电部分，以免发生触电危险；
- 如果充电器或者插头损坏，请停止使用，请致电本公司专业的维修人员来更换，以避免发生意外；
- 请将本产品气流通道和活动部分远离长毛发、宽松服装、手指及身体其他部分；
- 请勿向产品缝隙中插入金属屑、大头针、铁丝等物品，以防触电、误伤；
- 除专业技术人员外，其他人不得拆解、维修、改造；
- 若长期不使用本产品，请拔下插头，避免产生漏电、火灾、故障等；
- 产品在使用过程中发现异常，请立即断电，并且致电本公司售后处；
- 使用完本产品后，请及时清理污水箱，保持通风路径通畅，避免堵塞造成吸力下降、电机发热，从而影响产品的使用寿命；
- 使用完机器后请放置在干燥的地方保存，潮湿的地方会影响电器的绝缘性和使用寿命；
- 洗地机机身logo上部和充电座含有电器部件，不能泡水或冲洗；
- 请定期检查地刷弯管处通畅情况，若有杂物堵塞，请及时使用多功能刷子清理干净，避免堵塞造成吸力下降，影响机器的使用寿命；
- 更换滚刷前，确保机器已关机；
- 本产品在使用过程中需加入本公司提供或者本公司指定的清洁剂，请按照规定比例加上，防止加过多泡沫，可能会渗透到电机导致寿命减少；
- 本产品说明书内所有体现出来的技术及数据都是由本公司或指定第三方检测机构获得，最终解释权归本公司所有。

废弃电池安全处理方法

- 器具所装的电池含有对环境有害的材料，在废弃器具时，必须将电池从器具中取出；
- 在取出电池时，器具必须要断电；
- 废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中、水中、土壤中；
- 废弃电池若漏液触及皮肤或衣物，请用清水清洗，以免造成皮肤不适并迅速送医院处理。


II


产品介绍

• 部件名称




①LED显示屏及模式

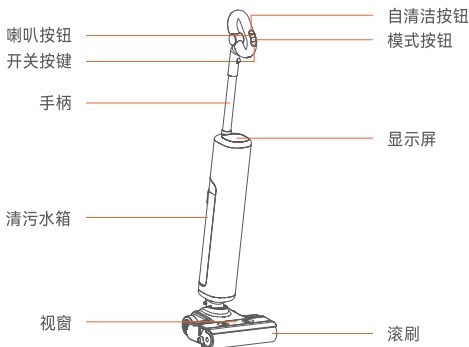



主机



智能基站

②整机



海帕



滚刷组件



污水箱组件上盖+固液分离+祛味棒



清洁液



清理工具


③其余组件

※ 附件以实物为准。

III

产品拆装


• 手柄安装说明

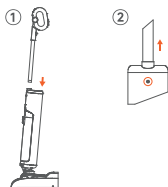

- 将手柄末端沿着垂直方向插入主机的端口内，听到“咔哒”声后，确保手柄紧实无松动，即安装成功；
- 若要拆卸，请用坚硬物体伸入如图位置孔内，按压住弹针，同时将手柄向上拔出即可。


⚠ 注意：请勿随意撕掉手柄孔贴纸。

• 污水箱组件拆装说明

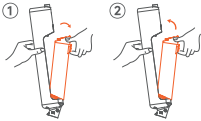


- 若要取下污水箱组件，一只手扶住机身，另一只手按下污水箱组件释放按钮，如图所示往外拉，可将污水箱组件取出；
- 若要安装污水箱组件，请将污水箱组件底部放进机身开口内，然后轻推污水箱组件，听到“咔哒”声后，说明安装成功。

• 滚刷透明视窗拆装说明

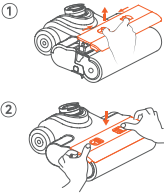

- 若要取下滚刷透明视窗，单手放在滚刷透明视窗上，如图所示方向按住透明视窗释放按钮，将视窗向上抬起即视窗取出成功；
- 安装视窗时，将视窗用双手垂直向下按在地刷滚刷上方槽内，听到“咔哒”声即安装成功。

• 滚刷组件拆装说明

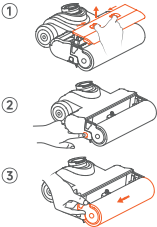


- 若要取下滚刷，首先先把滚刷透明视窗拆掉；
- 如图所示轻微抬起地刷，按下滚刷解锁按钮，听到“咔哒”的一声，滚刷手柄弹起，说明滚刷手柄解锁成功；
- 如图所示，手抓住滚刷手柄，向箭头方向抽出滚刷。

• 准备工作

- 使用前, 请检查您的洗地机是否有电, 若电量不足, 请及时充电 (具体参照产品充电指引), 充满电后再使用;
- 开机默认为智能模式, 可根据实际情况选择切换合适的模式;
- 放电模式下, 长按语音键4S 进入各国语音切换功能: 三个工作模式指示灯闪烁, 语音暂停播放, 其余功能和正常开机一样;
- 语音切换: 短按语音键依次切换各国语音, 切换后播放当前工作模式;


例如切换前为中文语音, 模式为智能模式, 则播放“智能模式”, 切换后为英文语音, 则播放“Smart mode”。

• 清污水箱组件加清水

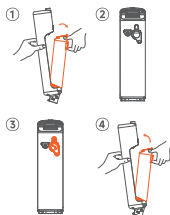

- 按下污水箱解锁按钮取下清污水箱;
- 打开注水塞, 将清水注满;
- 将注水塞盖紧, 确保紧实无松动;
- 将清污水箱组件安装回机身, 听到“咔哒”的一声后即安装成功。

• 开始工作



- 开机默认为智能模式，短按模式键，档位调成强劲模式，再按下模式键，整机进入干吸模式。在干吸模式下按模式键，整机进入智能模式；
- 本机器开机自带直立开关，开机后请倾斜使用；
- 拖桌子、茶几、床底时，可以躺平使用。



• 污水箱组件倒污水



- 按下污水箱解锁按钮，取下污水箱；
- 一手握住污水箱，一手向上拔出沥水篮组件；
- 污水倒掉后将沥水篮组件安装回机身。




• 祛味棒的更换



- 当需要更换祛味棒时，首先将祛味棒擦拭干净，用手握紧祛味棒，用力向下，即可拔出。当需要装回时，用手握紧祛味棒，用力向上，当听到“咔哒”声时，即安装到位；
- 祛味棒作为可更换件，在平时使用时如果脱落，也可按照上述办法装回。

• 产品充电



- 使用完机器后, 将机器推入智能基站;
- 先将机器推入智能基站, 智能基站插头端插入家中插座。充电过程中, 请将机器直立, 靠近墙脚边上, 避免发生绊倒等伤害。不需要充电的时候, 可以将插头拔下收起来。

⚠ 警告 : 产品若长时间不使用, 每隔 3 个月请使用产品配备的智能基站, 对电池进行充电 3 个小时(无需充满), 避免电池损坏。

• 指示灯

使用时	工作状态下		屏幕显示: 电量显示, 清洁模式、除菌模式、故障提示
			开机默认智能模式, 智能模式灯亮
			智能模式下按下模式键, 档位切换为强劲模式, 强劲模式灯亮
	工作状态下		强劲模式下按下模式键, 档位切换为干吸模式, 干吸模式灯亮
			语音提示“电量不足请充电”时, 电量提示灯闪烁红色
			除菌模式灯, 开机默认开启状态
			开机状态下按下开关键, 整机关闭, 显示屏所有灯熄灭

使用时	污水箱提示		污水箱水满时，污水箱提示灯闪烁，无操作3分钟后屏幕熄灭
			污水箱海帕未安装时，污水箱提示灯闪烁，无操作3分钟后屏幕熄灭
	滚刷提示		滚刷堵转时，滚刷提示灯闪烁，无操作3分钟后屏幕熄灭
	缺水提示		正常使用中，清水箱缺水时，缺水提示灯闪烁，无操作3分钟后屏幕熄灭
充电以及自清洁时	充电		显示电量百分比
	污水箱提示		污水箱水满时，污水箱提示灯闪烁，无操作8分钟后屏幕熄灭
			污水箱海帕未安装时，污水箱提示灯闪烁，无操作8分钟后屏幕熄灭
	缺水提示		自清洁过程中，清水箱缺水时，缺水提示灯闪烁，无操作8分钟后屏幕熄灭

• 清洁机身

- 


扬声器按钮

电源按钮

自清洁按钮


模式按钮
- 清洁之前，请务必确保整机处于关机状态；
 - 请用水或者中性洗涤剂擦洗机身，擦洗前务必将清洁布拧干，切勿将水流入机器内部。

• 清理污水箱

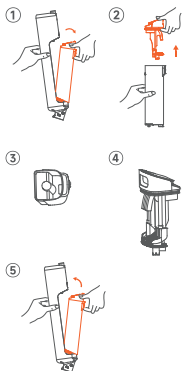


- 污水箱组件污水满或关机停止使用时，请取下污水箱组件；
- 清理污水箱内污水，并用清水以及清理工具清洗污水箱；
- 清洗沥水篮组件、海帕；
- 沥水篮组件盖以及海帕晾干后，请组装好放回主机。

• 清理污水感应器

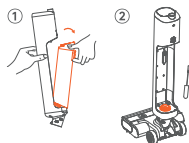

- 感应器堵塞或关机停止使用时，取下污水箱组件；
- 请用配套的清理工具以及清水清洁污水管道和海帕；
- 清理完成后，请放回污水箱。


• 自清洁

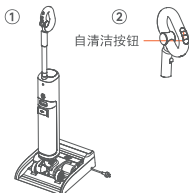

- 机器使用完后请将机器放回智能基站；
- 按下自清洁按钮，机器开始自清洁；
- 滚刷清洗完成后，机器进入烘干模式，烘干模式时间 $\leq 60\text{min}$ ，烘干途中如拿出机器烘干停止，可正常使用机器；
- 自清洁完成后，请清理污水箱。

• 清理吸水口

①



- 取下滚刷透明视窗后，按下滚刷解锁按钮沿箭头指示方向即可抽出滚刷；

②




- 用清水冲洗吸水口；
- 清理完成后，将滚刷以及滚刷视窗装回机器。

⚠ 注意：

请定期清理滚刷处杂物，取下滚刷，使用清理工具清理滚刷垃圾，避免长时间不清理，影响清洁效果。

• 智能基站清洁

①



- 用纸巾或湿巾擦拭。

⚠ 注意：洗地机机身、基站等带电的部分，严禁水洗和浸泡。

VI

产品规格


产品名称	吸水式吸尘器 (无线智能洗地机)	额定电压	21.6V $\equiv$
		额定功率	280W
产品型号	S600	充电电压	26.5V $\equiv$

产品名称	洗地机智能基站	额定功率	160W
		额定输入	220-240VAC, 50/60Hz
		额定输出	26.5V $\equiv$ 1.0A

在委托维修部门之前，请先检查以下各点：

故障现象	可能原因	处理方法
机器不工作	产品电量低	请为产品充电后再使用
吸力减弱	吸嘴口或管道堵塞	请检查吸嘴口或管道有无堵塞并清理
	海帕脏污	清洗海帕组件
喷水口不出水	清水箱缺水	请加水
	出水嘴密封圈脱落	请送维修点检修
	水泵功能失效	请送维修点检修
	水管堵塞	请送维修点检修
产品无法充电	充电插头未插好	请检查插头是否连接好
	机器未完全放入充电基站	请检查机器是否摆放正确
	充电头与充电座接触不良	请检查机器充电头与充电座是否连接好
污水箱提示灯亮	污水箱满	请倾倒掉污水箱内污水
	海帕未安装	请安装海帕及污水箱
产品放电时电量突变	电池包异常	请将产品做3次以上完整充放电循环
无法自清洁	产品电量过低	请为产品充电后再使用
污水箱水满不报警	污水检测电极针有脏污	请清洗污水箱电极针，并擦拭干净
电解水除菌灯不亮	未开启电解水除菌	长按模式键开关电解水除菌

如果有其他故障，需要专用工具，故必须到指定维修点进行维修、更换。

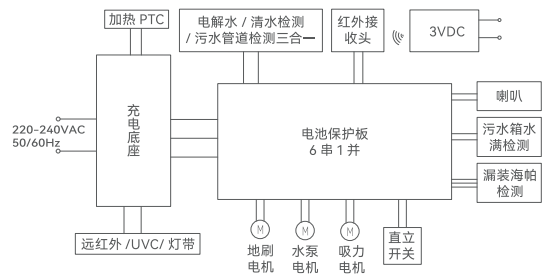

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	铬(Cd)	六价铬(Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	○	○	○
水泵组件	X	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

UWANT

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Place of Origin: Suzhou, Jiangsu Province

Address: Room 1518, Building B, Kaiping Business Center, No. 11666, East Taihu Avenue,
East Taihu Ecological Tourism Resort (Taihu New Town), Wujiang District, Suzhou, China